【遮断電流値の設定について】

遮断電流値設定ツマミを回して、5Aから15Aの間で遮断する機器使用の電流値を任意に設定できます。使用する機器に合わせて設定を行ってください。使用されている電流が設定値を超えると最短で2秒以内に電源を遮断しますが、目盛りに誤差がありますので、数値に余裕をみて、設定してください。

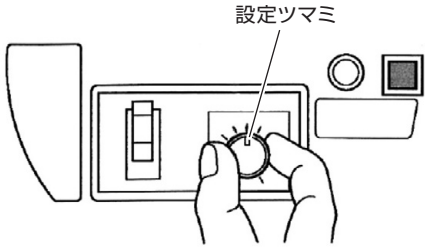

【ご使用の前に】

! 漏電遮断器の作動テストは必ず行ってください。

動作テストの方法

① 本製品を電源に接続してください。
② 漏電遮断器のレバーを「入」にしてください。
③ 灰色の「テストボタン」を押してください。
④ 漏電遮断器のレバーが「切」になったら、
漏電遮断器は正常に作動します。

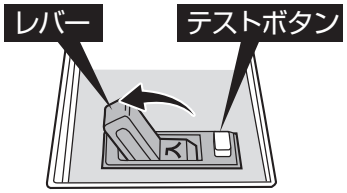

【漏電遮断器仕様】

定格／2P 100/200V兼用 30A
漏電感度電流／15mA
高速形／衝撃波不動作形

【仕　　様】

型式	電線仕様		コンセント仕様		漏電遮断器	摘要	質量(kg)
	長さ(m)	種別・太さ(mm²)・心数(C)	定　格	形状×個数			
EB-5V	5	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	⏚×2	負荷電流値可変設定型(5〜15A)	アースチェック機能	1.8

※上記製品は⏚兼用フキュートビプラグがついています。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元　株式会社ハタヤリミテッド　製造元　株式會社 畑屋製作所

顧客サービスデスク　フリーダイヤル 0120 0120-686-888　ホームページ　http://www.hataya.jp

HATAYA

保管用

A025①

遮断電流値可変設定型

ELB BOX

EB-5V型

取扱説明書

この度は、ELB BOXをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。

遮断電流値可変設定型

【安全上のご注意】

重要　本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⃠ この記号は、禁止行為であることを示しています。

! この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

⚠警告

本製品は屋内型です。
水がかかったり、多湿な場所で使用しない。
故障·感電の原因になります。

水·粉塵·砂埃·切削屑·溶接火花等が
かかる所及び可燃物の近くで使わない。
故障·引火の原因になります。

定格を超えて使用しない。
火災·感電の原因になります。

電線を巻いたままで使う場合
10A(500W)以下。
全長引き出せば合計で
15A(1500W)まで使用できます。
※電線を巻いたまま10A以上使用すると電線が焼けるおそれがあります。

鉄粉·切削屑·溶接火花等がかかる所及び
可燃物の近くで使用しない。
火災·故障の原因になります。

電線の被覆に傷、ひび割れ、膨れ、
ヘコミがある状態で使用しない。
感電·火災の原因になります。

周囲温度は−10℃〜40℃の範囲で
使用すること。
火災·故障の原因になります。

⚠注意

電線を無理に引っ張らない！踏まない！
重量物をのせない！
火災·感電·断線の原因になります。

落したり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。

電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に
触れさせない。
外皮が浸食され、感電·故障の原因になります。

分解·改造しない
感電·けがの原因になります。

【各部名称】

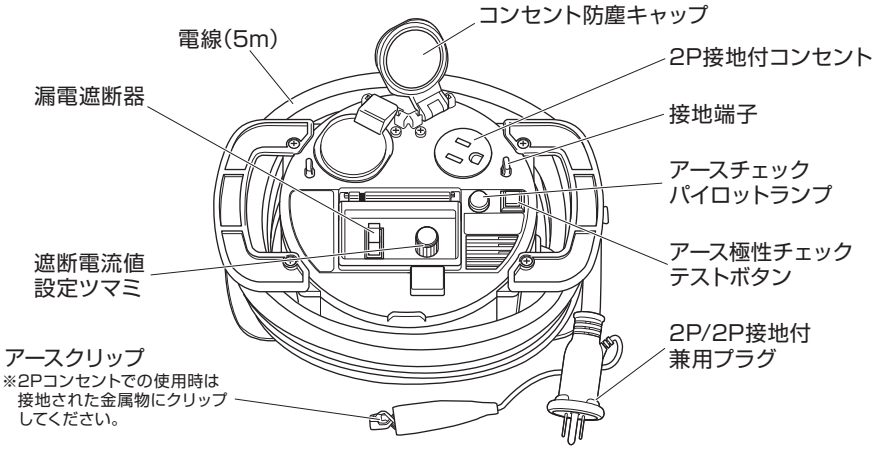

【電源及びアースの取り方】

●2P/2P接地付兼用プラグの使用法

プラグ正面

矢印方向に回してアースピンをロック。
逆方向に回してロック解除。

「2Pコンセント」の場合

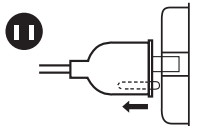

アースピンのロックを解除して差し込みます。アースピンはプラグ内に押し込まれて接続されません。

「2P接地付コンセント」の場合

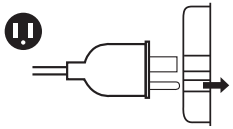

アースピンをロックして差し込みます。アースピンはコンセントの接地極に挿入されて接続されます。

コンセント	⏚ 接地付コンセントの場合	⏚ コンセントの場合
プラグ	アースピンを矢印方向に回してロックしてください。	アースピンを矢印と反対方向に回してロックを解除してください。
接続方法	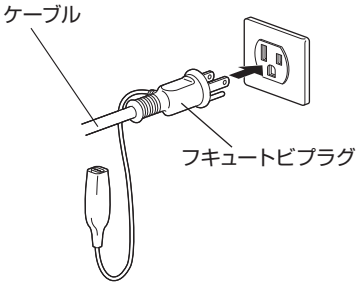 コンセントにプラグを差し込んでください。	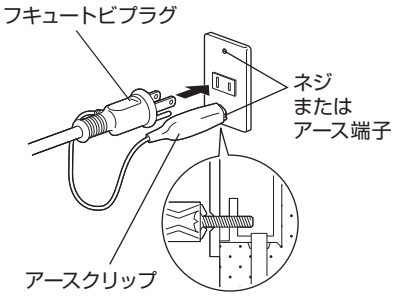 アースクリップでネジをはさんでください。
アースチェック	赤いテストボタンを押して アースチェックパイロットランプの色を 確認してください。 ① 緑に点灯…アース·極性共に良です。 ② 緑·オレンジ同時点灯…アースが良、極性が否です。 ※極性を重視する場合は、プラグの差し込みを180度逆にしてください。 ③ オレンジに点灯(変化なし)…アースが不完全です。	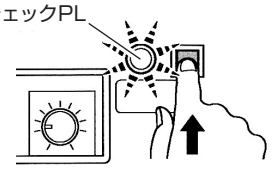
	③の時(オレンジ色に点灯したまま)	
	建物のアース線が断線していないか確認してください。	ネジ(またはアース端子)にアースが取れているか確認してください。